


ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Rigid Click [Название коллекции pro]


ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ МОНТАЖ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ ДАЛЬНЕЙШИМ УКАЗАНИЯМ.

1 Подготовка

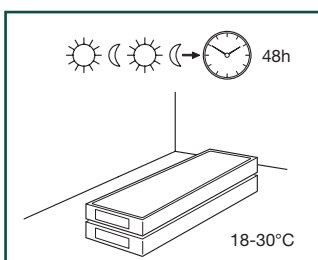


Соблюдайте осторожность при транспортировке и хранении жестких виниловых полов Pergo во избежание их деформации. Для хранения и транспортировки уложите упаковки на плоскую поверхность аккуратными рядами. Запрещается хранить упаковки в вертикальном положении, а также во влажных и пыльных помещениях. Запрещается хранить упаковки в очень холодных (< 5°C) или очень жарких (> 35°C) помещениях, а также в помещениях с высокой влажностью.

Жесткие виниловые полы Pergo должны пройти акклиматизацию в помещении, в котором они будут уложены, при температуре 18–30°C в течение 48 или более часов перед монтажом. Указанную температуру пола и воздуха в помещении необходимо поддерживать до начала, во время и в течение как минимум 24 часов после монтажа. Монтаж выполняйте при температуре 18–30°C.

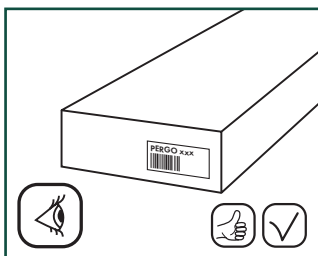

В продаже имеются напольные покрытия Pergo Rigid Click с разным рисунком поверхности, различного формата и качества. Перед началом монтажа убедитесь в соответствии полученного напольного покрытия заказанному. Рекомендуется сохранить этикетки с торцов коробок и чек.

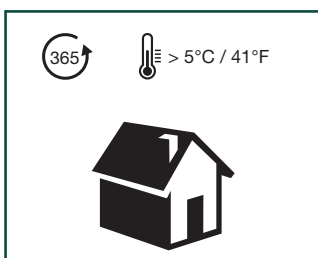


Виниловое покрытие Pergo Rigid Click предназначено для монтажа в отапливаемых помещениях (> 5°C), желательно при нормальной комнатной температуре (18–30°C).

Покрытие Pergo Rigid Click не подходит для монтажа в соляриях, на сезонных площадках, в жилых прицепах, на плавучих судах или в других неотапливаемых помещениях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Rigid Click [Название коллекции pro]


1 Подготовка

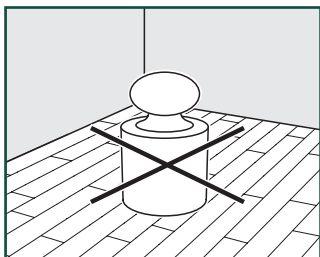

Запрещается препятствовать свободному движению пола. При наличии на полу тяжелых предметов (например, кухонных гарнитуров, островков, встроенных шкафов, тяжелых плит, электрических аккумуляторов) они действуют как стены.


- Установку очень тяжелых предметов следует выполнять до монтажа пола Pergo Rigid Click, а не поверх него.
- При установке тяжелых предметов, излучающих тепло, рекомендуется сначала установить печь/аккумулятор на защитную плиту, а затем выполнить монтаж пола Pergo Rigid Click вокруг плиты с учетом температурных швов.

Пол Pergo Rigid Click должен иметь возможность двигаться вокруг тяжелых объектов, что позволит избежать появления щелей и размыкания планок. Температурный шов необходимо оставлять вокруг всех тяжелых и неподвижных объектов. При плавающем монтаже НЕ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ покрытие на полу! Если это невозможно, используйте клей Pergo.

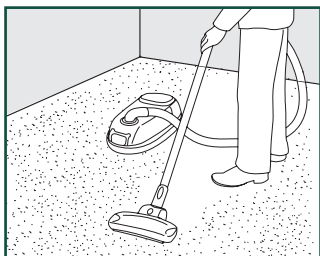

Убедитесь, что черновой пол сухой, ровный, стабильный, чистый и не содержит следов жира и химических веществ. При необходимости с помощью скребка удалите старые следы клея и зачистите поверхность.

Перед монтажом тщательно соберите весь мусор, подметите и пропылесосьте пол. Устраните/заделайте крупные дефекты поверхности и большие трещины. Рекомендуется снять старые плинтусы и установить новые после монтажа пола.

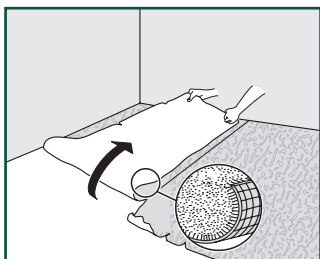


От типа чернового пола, его качества и подготовки в значительной степени зависит окончательный результат монтажа. Если черновой пол не подходит для монтажа планок Pergo Rigid Click, необходимо принять соответствующие меры. Помните, что неровности чернового пола могут оставить следы на полу Pergo Rigid Click и вызвать образование щелей

Черновой пол должен быть устойчив и жестко зафиксирован. Кроме того, не допускается монтаж на мягкий, поврежденный и незакрепленный черновой пол. Снимите старое или слишком мягкое напольное покрытие, например ковер, войлок, линолеум.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Rigid Click [Название коллекции pro]

1 Подготовка

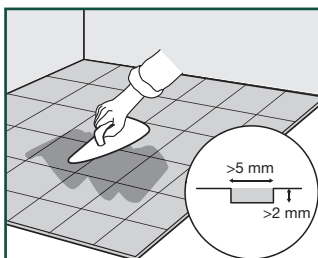

Цементные стыки между плитками и другие швы глубиной более 2 мм и шириной более 5 мм необходимо выровнять.

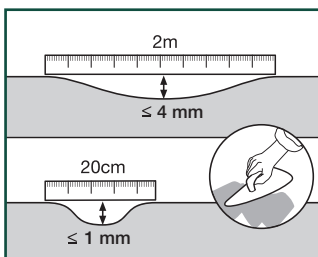


При использовании замкового напольного покрытия Pergo Rigid Click необходимо устранить все неровности более 1 мм на отрезке длиной 20 см. Это относится также к неровностям более 4 мм на отрезке длиной 2 м



Бугорки необходимо убрать с помощью наждачной бумаги или скребка. Используйте подходящую выравнивающую смесь и узнайте, требуется ли для ее применения грунтовка или герметик. В большинстве случаев использование подложки помогает выровнять черновой пол.

Если монтаж выполняется на деревянный черновой пол, сначала снимите имеющееся напольное покрытие. На полу не должно быть никаких признаков плесени и/или заражения насекомыми. Если в деревянном черновом основании содержится влага или под деревянным черновым полом нет подходящего гидроизолирующего слоя, необходимо снять черновой пол.

Это нужно, так как со временем древесина начнет гнить, потому что влага будет заперта новым напольным покрытием и его подложкой. Убедитесь, что черновой пол ровный, и прибейте гвоздями или прикрутите винтами все незакрепленные участки. Сверху уложите подходящую деревянную панель пола, выравнивающий пол или нанесите выравнивающую смесь, чтобы надлежащим образом подготовить пол. Выравнивающие панели необходимо закрепить подходящим клеем или винтами с интервалом 30 см. Оставшееся пространство под напольным основанием должно хорошо проветриваться. Уберите все препятствия и убедитесь в наличии достаточной вентиляции (минимум 4 см² общей площади вентиляционных отверстий на м² пола). Содержание влаги в древесине не должно превышать 10%.

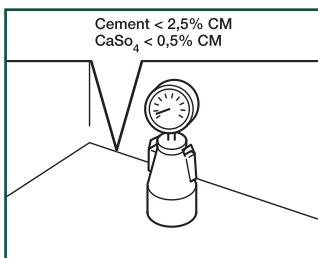


Содержание влаги в черновом поле должно быть менее 2,5% по методу CM / 75% по методу RH (цементная стяжка) или менее 0,5% по методу CM / 50% по методу RH (ангидритовый черновой пол). Если используется подогрев полов, содержание влаги не должно превышать, соответственно, 1,5% по методу CM / 60% по методу RH и 0,3% по методу CM / 40% по методу RH. Всегда измеряйте, записывайте и сохраняйте показатели содержания влаги.

Необходимое время высыхания свежесозданной цементной стяжки составляет не менее одной недели на 1 см толщины при общей толщине не менее 4 см. При толщине стяжки более 4 см время высыхания необходимо увеличить вдвое, если толщина превышает 4 см. Например, бетонная стяжка толщиной 6 см должна сохнуть не менее восьми недель.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ


Rigid Click [Название коллекции pro]

1 Подготовка

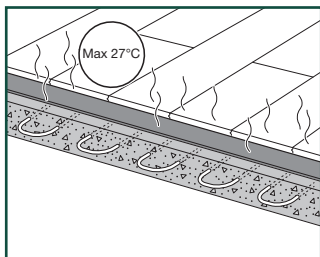

Системы подогрева пола (водяные или электрические), встроенные в стяжку, можно использовать с напольными покрытиями Pergo Rigid Click, если на время акклиматизации, монтажа и в течение 48 часов после монтажа может быть обеспечена постоянная температура пола и воздуха в помещении не ниже 18°C. Для обеспечения безопасности и гигиены труда и во избежание порчи пола Pergo Rigid Click допускается температура поверхности пола не более 27°C.


Запрещается укладывать пол Pergo Rigid Click поверх систем подогрева полов с так называемой свободной укладкой, например нагревательных матов на фольге. Для надлежащей подготовки ознакомьтесь также с отдельными инструкциями по монтажу для подогрева полов на веб-сайте www.Pergo.ru.

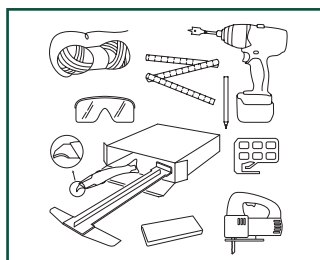

Потребуется следующие стандартные инструменты: молоток, пила (лобзик, круговая ручная пила, ножовка или цепная пила), маска для лица (при использовании пилы), рулетка, защитные очки, тонкая веревка, перчатки и карандаш. Помимо этого также потребуются следующие принадлежности: МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ Pergo (подбойник, распорки и блок для постукивания, предназначенный для системы замков Uniclic®), подходящая подложка Pergo Rigid Click и подходящие средства для ухода.

Использование других аксессуаров, помимо специальных аксессуаров для виниловых полов Pergo (например, неподходящей подложки), может привести к повреждению пола Pergo Rigid Click.

Мы рекомендуем использовать только аксессуары для полов Pergo Rigid Click, которые были специально разработаны и испытаны для использования с напольным покрытием Pergo Rigid Click.

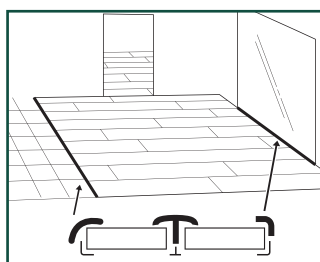


В большинстве случаев не нужно устанавливать расширительный профиль между помещениями. Однако в следующих случаях его использование обязательно:

- если температура в примыкающих помещениях будет колебаться вверх и вниз от температурного диапазона 18–30°C;
- если в одном помещении есть подогрев или охлаждение полов, а в другом — нет;
- если превышен максимальный размер помещения:

- Максимальный размер стандартного жилого помещения (15–35°C) составляет 13 м x 13 м.
- Максимальный размер помещения с более экстремальной температурой (5–65°C) составляет 8 м x 8 м.
- Максимальный размер помещения с системой ОВиК (18–25°C) составляет 30 м x 30 м.

Контрольное соединение чернового пола можно закрыть замковым напольным покрытием Pergo Rigid Click. При монтаже пола Pergo Rigid Click необходимо оставлять температурные швы. Кроме того, необходимо использовать профиль.

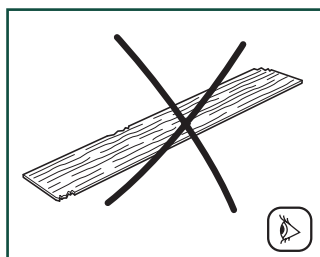


Проверяйте все планки перед монтажом и во время него в оптимальных условиях освещения под углом, чтобы отражался свет. Не используйте планки с дефектами. 4


ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Rigid Click [Название коллекции pro]


2 Монтаж

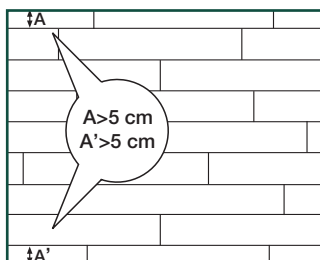

Перед началом работ тщательно измерьте длину и ширину помещения, чтобы точно определить способ укладки, который обеспечит гармоничный внешний вид пола. Это особенно важно при использовании плиток с типовым узором. Кроме того, убедитесь, что при выбранном плане укладки последний ряд планок не будет слишком узким. Если ширина последнего ряда оказывается менее 5 см, то для удобства рекомендуется уменьшить ширину планок первого ряда.

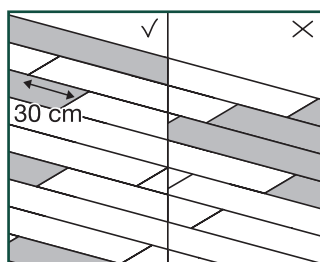


Во время монтажа следите, чтобы панели (и упаковки) не пересекались, не укладывайте рядом слишком много одинаковых, более светлых или более темных планок. Для наилучшего визуального эффекта рекомендуется укладывать панели в направлении длинной стены, параллельно падению света. Убедитесь, что концевые соединения панелей в двух соседних рядах не совпадают. Они должны располагаться в шахматном порядке с шагом не менее 30 см. Для придания полу естественного вида и для повышения механической прочности рекомендуется укладывать планки в случайном порядке без создания какого-либо орнамента.

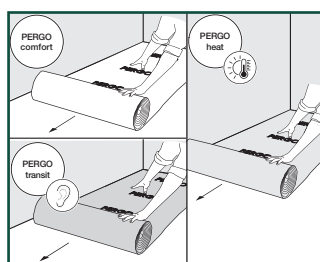

Рекомендуется уложить первую полосу подложки параллельно длинной стороне пола Pergo Rigid Click и постепенно добавлять полосы подложки по мере монтажа пола. При укладке следующего ряда подложки рекомендуется соединить ряды с помощью тонкой клейкой ленты, чтобы они не наложились друг на друга.

Мы рекомендуем использовать специальные подложки для виниловой плитки Pergo. Они обладают звукопоглощающими и выравнивающими свойствами. Ровная поверхность подложки облегчает монтаж планок Pergo Rigid Click и обеспечивает достаточное сжатие или расширение пола в дальнейшем.

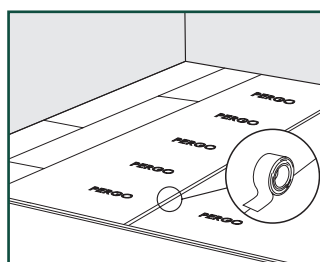


Более подробную информацию о подложках Pergo и порядке их использования можно найти на упаковке подложки или на сайте www.Pergo.ru. Подложка из ламината или паркета, а также клейкая виниловая подложка не подходят для пола Pergo Rigid Click. При использовании слишком мягкой/слишком толстой подложки или подложки из неподходящего материала пол может быть поврежден.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Rigid Click [Название коллекции pro]


2 Монтаж

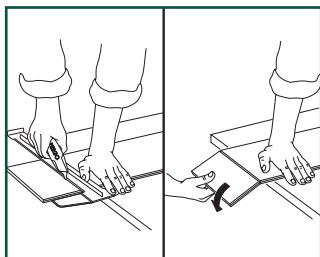


Чтобы обрезать планку Pergo Rigid Click по прямой, уложите ее лицевой стороной вверх и обрежьте с помощью специального вогнутого ножа для виниловых полов. Чтобы обрезать виниловую планку, наметьте на ней прямую линию и с помощью ножа сделайте глубокий надрез в поверхности. Не требуется разрезать планку насквозь. Затем разломите планку двумя руками. В других случаях потребуется отпилить планку.

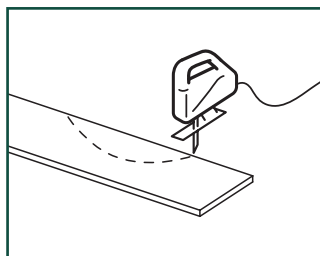

В зависимости от типа пилы уложите планку лицевой стороной вверх или вниз. Возьмите обрезок и проверьте, когда срез получается аккуратнее: если уложить планку лицевой стороной вверх или вниз.

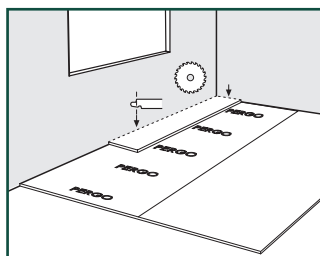

При использовании замкового напольного покрытия Pergo Rigid Click можно выбрать, откуда начать монтаж пола. Подумайте о том, какой способ укладки пола будет самым простым. В этом руководстве приведен пример монтажа пола Pergo Rigid Click для правшей, справа налево (если смотреть спереди). Система замков Uniclic позволяет работать в любом направлении.

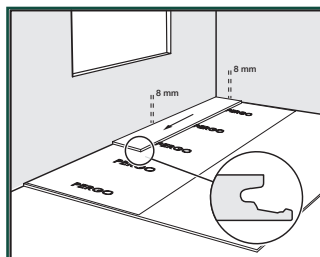


Возьмите первую планку, которая будет уложена в углу. Отпилите профиль с замком с длинной и короткой сторон планки. Для других планок первого ряда (которые не будут уложены в углу) удалите профиль с замком с длинной стороны, которая будет уложена ближе к стене. Профиль с замком нужно удалить с каждой стороны планки, которая будет лежать вплотную к стене, чтобы оставить требуемый температурный шов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Rigid Click [Название коллекции pro]



2 Монтаж

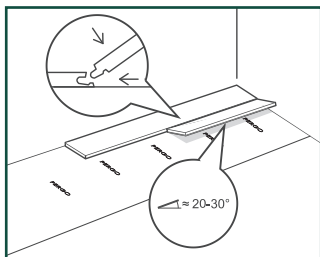

Чтобы облегчить монтаж, соберите первые три ряда в центре помещения, чтобы можно было сесть на планки во время монтажа. Затем придвиньте первые три ряда в требуемое положение у стены, уложив распорки.





Протяните тонкую веревку вдоль уложенных планок, чтобы проверить первые три ряда и при необходимости выровнять по прямой линии.

Рекомендуется дополнительно проверить, чтобы напольное основание было ровным. Не забывайте устанавливать распорки, чтобы оставить температурный шов шириной 8 мм по периметру помещения.

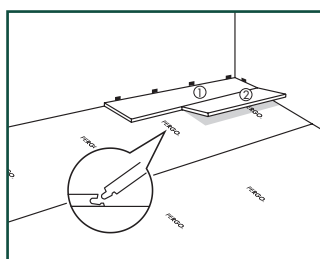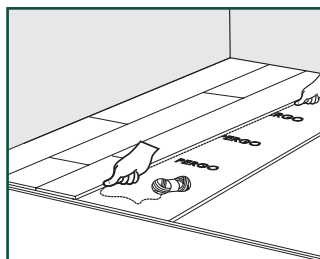

Панки Uniclic® можно устанавливать двумя разными способами.


Рекомендуется использовать способ А (угловой): сначала под углом вставьте короткий край укладываемой планки в короткий край уложенной планки. Затем приподнимите укладываемую планку на угол 20–30°. При этом ранее уложенная планка в этом ряду тоже приподнимется, так как их короткие края уже соединены. Теперь поместите ОБЕ руки вблизи стыка, как показано на рисунке, и потяните длинную сторону планки к себе. Панели защелкнутся. Можно либо вставить гребень в паз, либо наложить паз на гребень. Вставить гребень в паз — это самый распространенный и простой способ.

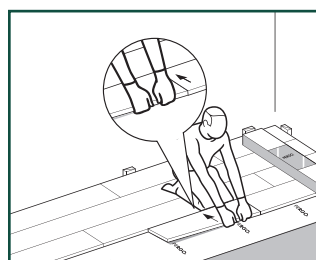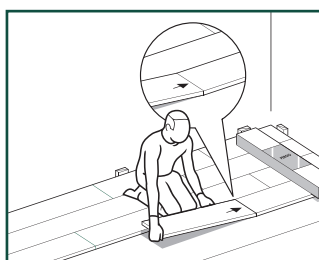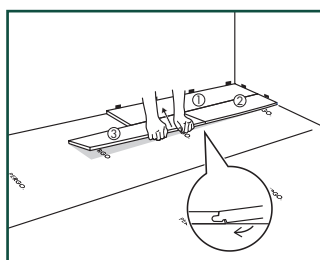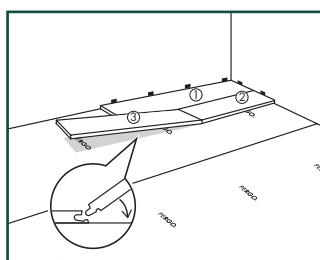


ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Rigid Click [Название коллекции pro]


2 Монтаж

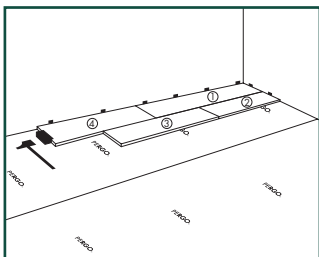


Если невозможно использовать способ А (например, в труднодоступных местах), используйте способ В (с подбойником): система Uniclic® позволяет соединить панели, вставляя их друг в друга и не приподнимая при этом. Для этого способа потребуется специальный блок для постукивания Uniclic®. Не следует соединять планки одним ударом. Во избежание повреждения панелей их необходимо соединять вместе, постепенно обстукивая. Сначала можно вставить планку длинной или короткой стороной под углом, а затем подбить ее с другой стороны.

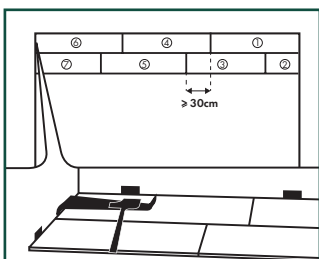

В местах, где достаточно сложно установить планки Uniclic® (например, у стены), их можно прижать друг к другу с помощью подбойника и молотка.

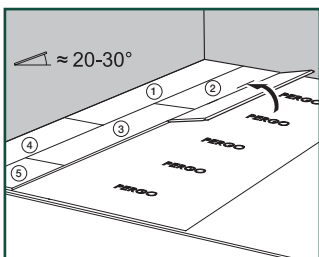

После монтажа каждой планки, прежде чем уложить следующую, проверьте стыки по длинной и короткой сторонам и убедитесь, что в них нет перепадов по высоте и щелей.


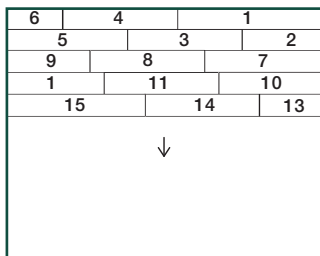


Продолжайте монтаж каждого следующего ряда аналогичным образом, пока не достигните последнего ряда. Для удобства можно садиться на планки, которые уже уложены.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Rigid Click [Название коллекции pro]

2 Монтаж

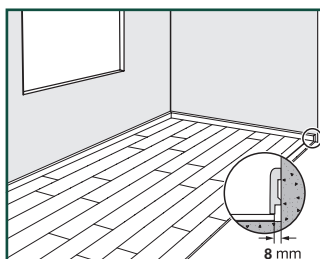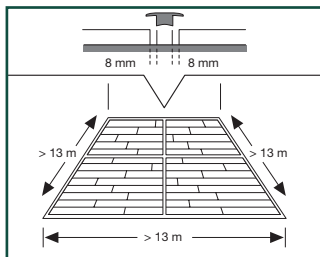

Поскольку температура в помещении постоянно меняется, необходимо обеспечить возможность расширения и сжатия напольного покрытия. Для этого оставьте температурный шов шириной 8 мм со всех сторон пола, вокруг труб, порогов и под дверными коробками. Для отделки температурных швов можно использовать плинтус, крепящийся к стене или с помощью расширительного профиля. В большинстве случаев не нужно устанавливать расширительный профиль между помещениями. Однако в следующих случаях его использование обязательно:


- если температура в примыкающих помещениях будет колебаться вверх и вниз от температурного диапазона 18–30°C;
- если в одном помещении есть подогрев или охлаждение полов, а в другом — нет;
- если превышен максимальный размер помещения:
- Максимальный размер стандартного жилого помещения (15–35°C) составляет 13 м x 13 м.
- Максимальный размер помещения с более экстремальной температурой (5–65°C) составляет 8 м x 8 м.
- Максимальный размер помещения с системой ОВиК (18–25°C) составляет 30 м x 30 м.

Для помещений большего размера следует увеличить размер температурного шва и использовать дополнительный расширительный профиль.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ


Rigid Click [Название коллекции pro]

3 Отделка

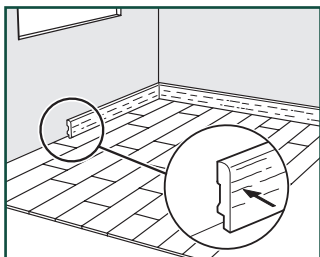


Прикрепите плинтус к стене. Никогда не крепите плинтус к полу. Благодаря этому пол сможет расширяться и сжиматься под плинтусом. Не заполняйте температурный шов силиконом или другим герметиком.

Если вы хотите сделать пол полностью водонепроницаемым, прочитайте инструкции в разделе "3. ОТДЕЛКА В ВАННЫХ, ПРИХОЖИХ И НА КУХНЕ", прежде чем устанавливать плинтусы.

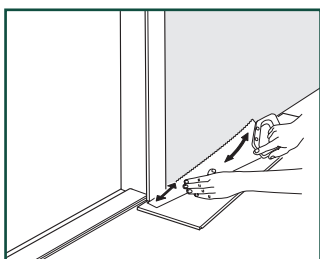


Если при укладке нового поля имеется порог или дверной проем, рекомендуется подрезать дверную коробку или наличники. Чтобы правильно выполнить подрез, переверните планку, уложите ее на подложку и приложите на полу к дверной коробке. Так вы наметите подрез на нужной высоте. Затем положите универсальный инструмент или ножовку на планку и просто подрежьте коробку. Удалите выпиленный брусок и соберите мусор с помощью пылесоса

Установите планку по длинной стороне, придвинув короткий край ближе к подрезанному наличнику. Задвиньте планку под подрез к ранее установленной планке, чтобы состыковать их по короткой стороне. Используйте подбойник Pergo, чтобы плотно подогнать планки по длинной и короткой стороне.

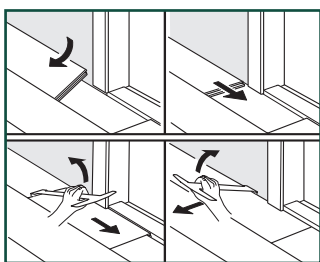

При отпиливании панелей оставьте под дверь температурный шов шириной 8 мм.


Если панель не удастся приподнять (например, под батареей), для соединения планок используйте подбойник.

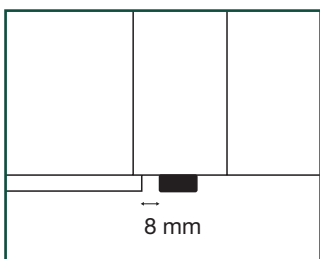


ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Rigid Click [Название коллекции pro]


3 Отделка

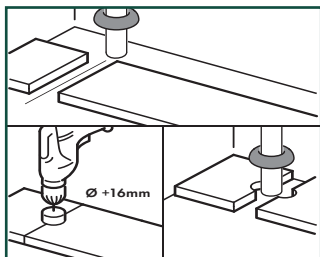


В тех рядах, где проходит труба, убедитесь, что она попадает точно в стык между двумя планками с короткой стороны. Возьмите сверло, диаметр которого больше диаметра трубы на для компенсации. Соедините планки по короткой стороне и добавьте третью планку по длинной стороне для придания прочности. Просверлите отверстие по центру стыка двух планок. Теперь можно установить планки.

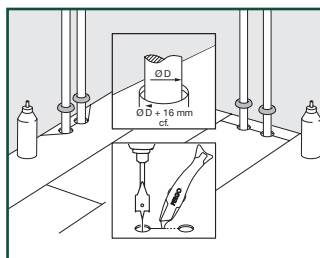

В рядах, где рядом проходят две трубы, выполните следующие действия. 1. Измерьте расстояние до того места, где труба проходит через планку. Не забудьте оставить место для температурного шва. Отмерьте расстояние, превышающее диаметр трубы для компенсации. 2. Просверлите панель в месте, где должна пройти труба. 3. Расширьте отверстие до края панели. 4. Уложите панель вокруг трубы.

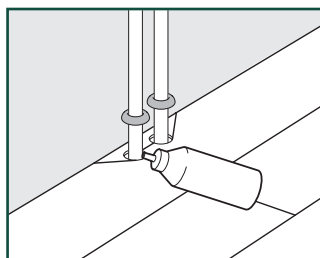

Для придания полу вокруг труб законченного вида используйте накладки для труб (для плавающего способа укладки).

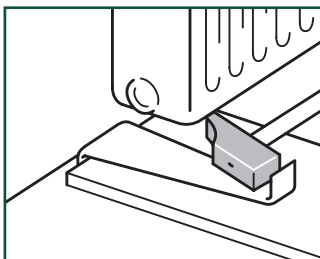


В местах, где достаточно сложно установить планки (например, под батареями), их можно прижать друг к другу с помощью подбойника и молотка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ


Rigid Click [Название коллекции pro]

3 Отделка в таких помещениях, как ванные, кухни и входные зоны

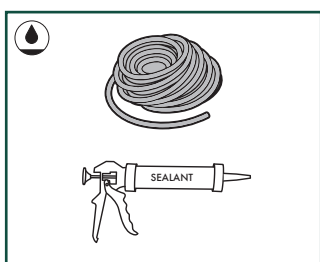


Эти инструкции по монтажу помогут предотвратить проникание воды по периметру пола Rigid Click и вокруг препятствий. При тщательном соблюдении этих рекомендаций пол можно укладывать в ванной комнате, на кухне и во входных зонах. Влагостойкие планки не подходят для применения во влажных помещениях, таких как бассейны, сауны и помещения со встроенной канализацией, например душевые. Настоящие инструкции по обеспечению дополнительной защиты от воды разработаны без учета государственных нормативов по защите от воды во влажных помещениях.

Для герметизации профиля используйте эластичный водостойкий прозрачный герметик (QS Aqua sealant) и полиэтиленовый уплотнитель (NEVRFOAMSTRIP15). При установке плинтусов и скоций в цвет пола также используйте гибкий профиль из ПВХ Hydrostrip.

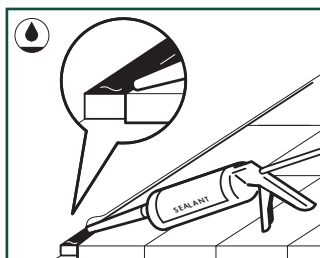


Для герметизации температурных швов по периметру используется полиэтиленовый уплотнитель и герметик Pergo® Aqua sealant. Плотно уложите полиэтиленовый уплотнитель в температурные швы с помощью самоклеящейся основы и нанесите герметик Pergo® Aqua sealant под небольшим углом к полу Pergo®. Толщина слоя герметика Aqua sealant на стене и на полу должна составлять 1–2 мм. Полиэтиленовый уплотнитель должен быть покрыт герметиком полностью.

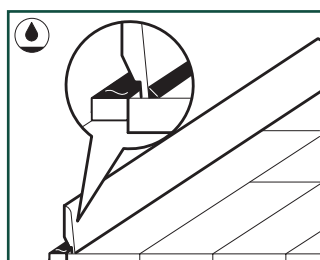

Прикрепите плинтус к стене клеем Pergo. При установке плинтуса или скоции в цвет используйте соответствующую гибкий профиль из ПВХ Hydrostrip, чтобы предотвратить проникновение воды и придать напольному покрытию аккуратный внешний вид.

Совет. Чтобы не испачкать напольное покрытие во время работы, удаляйте излишек герметика Aqua sealant незамедлительно.

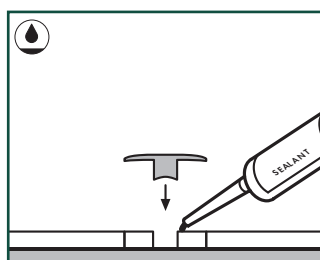


Прикрепите профиль Incizo к основанию пола (например, с помощью клея Pergo). Нанесите герметик Aqua sealant на полиэтиленовый уплотнитель, уложенный в температурном шве.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Rigid Click [Название коллекции pro]

3 Отделка в таких помещениях, как ванные, кухни и входные зоны

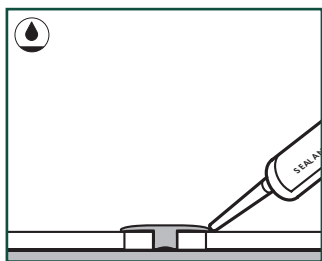

Приложите профиль Incizo к полу с нанесенным герметиком Aqua sealant. Добавьте герметик Aqua sealant в точках соприкосновения профиля Incizo с полом, чтобы обеспечить полную водонепроницаемость.

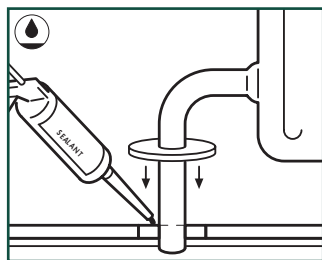

Для придания полу вокруг труб законченного вида используйте накладки для труб. Уложите полиэтиленовый уплотнитель и нанесите на него герметик Pergo® Aqua sealant, учитывая температурный шов шириной 8 мм. Уложите полиэтиленовый уплотнитель в температурные швы. Еще раз нанесите герметик Aqua sealant на уплотнитель. Затем установите накладки для труб плавающим способом.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Rigid Click [Название коллекции pro]


4 Уход



По новому полу Pergo Rigid Click можно ходить сразу после монтажа. Для сухой уборки рекомендуется использовать швабру Pergo или пылесос. Убедитесь, что пылесос оснащен мягкими колесами и специальной щеткой, чтобы избежать царапин на полу. Для очистки покрытий серии Rigid Click можно использовать пароочиститель, если пар не попадает непосредственно на покрытие. Для этого на отверстие для пара необходимо установить подходящую ткань, которая, помимо прочего, обеспечит равномерное распределение тепла и пара. Кроме того, не допускайте задержки аппарата на одном месте на длительное время и выполняйте очистку пола в направлении длины планок.

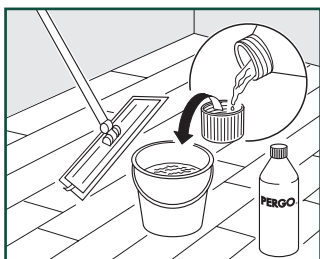


Для очистки пола Pergo Rigid Click можно пользоваться мокрой или влажной шваброй. Средство для ухода Pergo специально разработано для поддержания новой виниловой плитки в идеальном состоянии. Запрещается использовать моющие средства на основе натурального мыла, так как они будут оставлять на поверхности липкую пленку, собирающую пыль и грязь. Эту пленку будет трудно удалить. Это относится также к моющим средствам, содержащим абразивы, так как из-за них поверхность покрытия может потускнеть. Не используйте слишком большое количество моющего средства, так как это также приведет к образованию засохшего слоя моющего средства, для удаления которого потребуется использовать скребок.

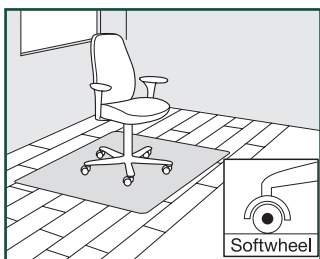

Для получения дополнительной информации об очистке пола и уходе за ним посетите веб-сайт www.Pergo.ru. Для получения особых указаний по очистке в условиях коммерческого применения или проекта обратитесь в технический отдел Pergo.

Защитите ножки мебели и стульев. Используйте офисные стулья и кресла с мягкими роликами, которые подходят для винилового пола, и/или используйте подходящий коврик.


Не передвигайте тяжелую мебель по полу, приподнимайте ее.

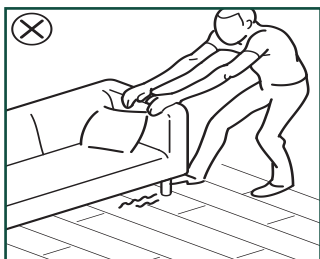

Используйте мебель на широких ножках с подкладками для защиты пола от пятен. Чем выше и/или шире ножки мебели, тем лучше будет распределена нагрузка на пол, что уменьшит вероятность повреждения пола. Перед всеми входами уложите коврики на нерезиновой основе для защиты полов от попадания грязи, песка и земли.

Это снизит вероятность повреждений, уменьшит требования к обслуживанию и продлит срок службы пола. Обратите внимание, что длительный контакт с некоторыми типами резины может привести к образованию несмываемого пятна.

Не допускайте контакта сигарет, спичек и других очень горячих предметов с полом, так как это может привести к неустраняемому повреждению.

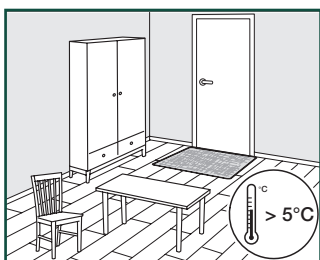

Следите, чтобы температура в помещении всегда была выше 5°C. Рекомендуется поддерживать температуру 18–30°C. Кроме того, соблюдайте указанный выше температурный диапазон для чернового пола.